





## Diagram napeljav

## Kompleti 1 x 1 za stenske klimatske naprave

Notranja enota



Zunanja enota




Pozor: stenska klimatska naprava Etherea ima drugačne priključke



Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz



Infrardeči daljinski  
upravljalnik  
(priloženo ob dobavi)

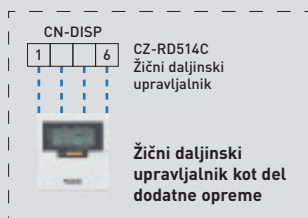

Vir napajanja za notranjo ali zunanjo enoto, odvisno od modela. Glejte tabelo.

### Stenska klimatska naprava Heatcharge VZ R32

Notranja enota	Vir napajanja	Priporočena varovalka	Dovodni napajalni kabel	Priključitev notranje/zunanje enote	Zunanja enota
CS-VZ9SKE	230 V (zunanja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-VZ9SKE
CS-VZ12SKE	230 V (zunanja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-VZ12SKE

### Srebrna/motno snežno bela stenska klimatska naprava Etherea R32

Notranja enota	Vir napajanja	Priporočena varovalka	Dovodni napajalni kabel	Priključitev notranje/zunanje enote	Zunanja enota
CS-XZ20VKEW / CS-Z20VKEW	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z20VKE
CS-XZ25VKEW / CS-Z25VKEW	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z25VKE
CS-XZ35VKEW / CS-Z35VKEW	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z35VKE
— / CS-Z42VKEW	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z42VKE
CS-XZ50VKEW / CS-Z50VKEW	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z50VKE
— / CS-Z71VKEW	230 V (notranja enota)	20 A	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z71VKE

### Izjemno kompaktna stenska klimatska naprava TZ R32

Notranja enota	Vir napajanja	Priporočena varovalka	Dovodni napajalni kabel	Priključitev notranje/zunanje enote	Zunanja enota
CS-TZ20WKEW	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-TZ20WKE
CS-TZ25WKEW	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-TZ25WKE
CS-TZ35WKEW	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-TZ35WKE
CS-TZ42WKEW	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-TZ42WKE
CS-TZ50WKEW	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-TZ50WKE
CS-TZ60WKEW	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-TZ60WKE
CS-TZ71WKEW	230 V (zunanja enota)	20 A	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-TZ71WKE

### Izjemno kompaktna stenska klimatska naprava FZ R32

Notranja enota	Vir napajanja	Priporočena varovalka	Dovodni napajalni kabel	Priključitev notranje/zunanje enote	Zunanja enota
CS-FZ25WKE	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-FZ25WKE
CS-FZ35WKE	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-FZ35WKE
CS-FZ50WKE	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-FZ50WKE
CS-FZ60WKE	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-FZ60WKE

### Izjemno kompaktna stenska klimatska naprava UZ R32



Notranja enota	Vir napajanja	Priporočena varovalka	Dovodni napajalni kabel	Priključitev notranje/zunanje enote	Zunanja enota
CS-UZ25WKE	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-UZ25WKE
CS-UZ35WKE	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-UZ35WKE
CS-UZ50WKE	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-UZ50WKE

### Izjemno kompaktna stenska klimatska naprava PZ R32

Notranja enota	Vir napajanja	Priporočena varovalka	Dovodni napajalni kabel	Priključitev notranje/zunanje enote	Zunanja enota
CS-PZ25WKE	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-PZ25WKE
CS-PZ35WKE	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-PZ35WKE
CS-PZ50WKE	230 V (notranja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-PZ50WKE

## Kompleti 1 x 1 za profesionalne stenske klimatske naprave

Notranja enota



Zunanja enota



CZ-RD514C  
Priložen je žični daljinski upravljalnik

Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz

### Profesionalna stenska klimatska naprava -20 °C R32


Notranja enota	Vir napajanja	Priporočena varovalka	Priključitev notranje/zunanje enote	Zunanja enota
CS-Z25TKEA	230 V (notranja enota)	16 A	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z25TKEA
CS-Z35TKEA	230 V (notranja enota)	16 A	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z35TKEA
CS-Z42TKEA	230 V (notranja enota)	16 A	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z42TKEA
CS-Z50TKEA	230 V (notranja enota)	16 A	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z50TKEA
CS-Z71TKEA	230 V (notranja enota)	20 A	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z71TKEA

### Profesionalna stenska klimatska naprava -20 °C R410A


Notranja enota	Vir napajanja	Priporočena varovalka	Priključitev notranje/zunanje enote	Zunanja enota
CS-E9PKEA	230 V (notranja enota)	16 A	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-E9PKEA
CS-E12PKEA	230 V (notranja enota)	16 A	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-E12PKEA
CS-E15PKEA	230 V (notranja enota)	16 A	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-E15PKEA
CS-E18PKEA	230 V (notranja enota)	16 A	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-E18PKEA

## Kompleti 1 x 1 za talne klimatske naprave

Notranja enota



Zunanja enota

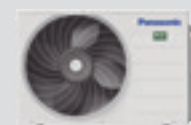

Infrardeči daljinski upravljalnik (priloženo ob dobavi)





Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz

### Talna klimatska naprava R32


Notranja enota	Vir napajanja	Priporočena varovalka	Priključitev notranje/zunanje enote	Zunanja enota
CS-Z25UFEAW	230 V (zunanja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z25UBEA
CS-Z35UFEAW	230 V (zunanja enota)	16 A	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z35UBEA
CS-Z50UFEAW	230 V (zunanja enota)	16 A	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z50UBEA

## Kompleti 1 x 1 za 4-smerne kasetne naprave 60 x 60

Notranja enota

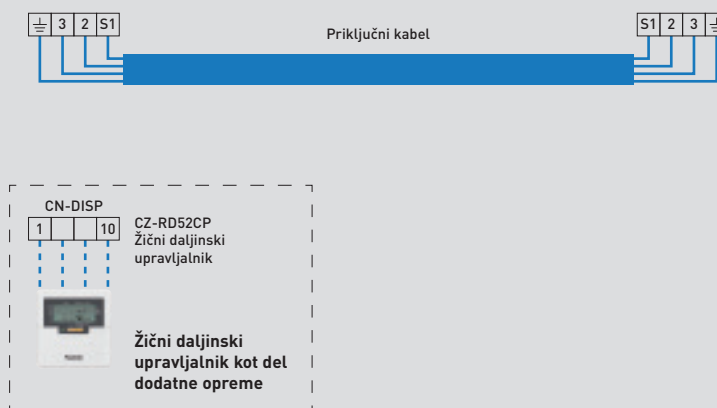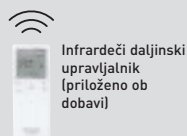

Zunanja enota

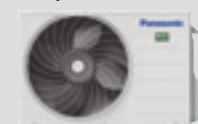


Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz

### 4-smerna kasetna naprava 60 x 60 R32


Notranja enota	Vir napajanja	Priporočena varovalka	Priključitev notranje/zunanje enote	Zunanja enota
CS-Z25UB4EAW	230 V (zunanja enota)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z25UBEA
CS-Z35UB4EAW	230 V (zunanja enota)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z35UBEA
CS-Z50UB4EAW	230 V (zunanja enota)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z50UBEA
CS-Z60UB4EAW	230 V (zunanja enota)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z60UBEA

## Kompleti 1 x 1 za vgradne klimatske naprave z nizkim statičnim tlakom

Notranja enota



Zunanja enota

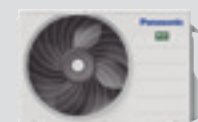





Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz

### Vgradna klimatska naprava z nizkim statičnim tlakom R32


Notranja enota	Vir napajanja	Priporočena varovalka	Priključitev notranje/zunanje enote	Zunanja enota
CS-Z25UD3EAW	230 V (zunanja enota)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z25UBEA
CS-Z35UD3EAW	230 V (zunanja enota)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z35UBEA
CS-Z50UD3EAW	230 V (zunanja enota)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z50UBEA
CS-Z60UD3EAW	230 V (zunanja enota)	16 A	4 x 1,5 ~ 2,5 mm <sup>2</sup>	CU-Z60UBEA

## Sistem Free Multi za 2 prostora

Notranja enota



Pozor: stenska klimatska naprava Ethera ima drugačne priključke (Multi Split)



Zunanja enota









Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / 16 A

## Sistem Free Multi R32


Zunanja enota	Priporočena varovalka	Dovodni napajalni kabel	Priključitev notranje/zunanje enote
CU-2Z35TBE	16 A	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>
CU-2Z41TBE	16 A	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>
CU-2Z50TBE	16 A	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>
CU-2TZ41TBE	16 A	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>
CU-2TZ50TBE	16 A	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>

## Sistem Free Multi za 3 prostore

Notranja enota



Pozor: stenska klimatska naprava Ethera ima drugačne priključke (Multi Split)



Zunanja enota




Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / 16 A

## Sistem Free Multi R32

Zunanja enota	Priporočena varovalka	Dovodni napajalni kabel	Priključitev notranje/zunanje enote
CU-3Z52TBE	16 A	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>
CU-3Z68TBE	16 A	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>
CU-3TZ52TBE	16 A	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>

### Sistem Free Multi za 4 prostore

Notranja enota

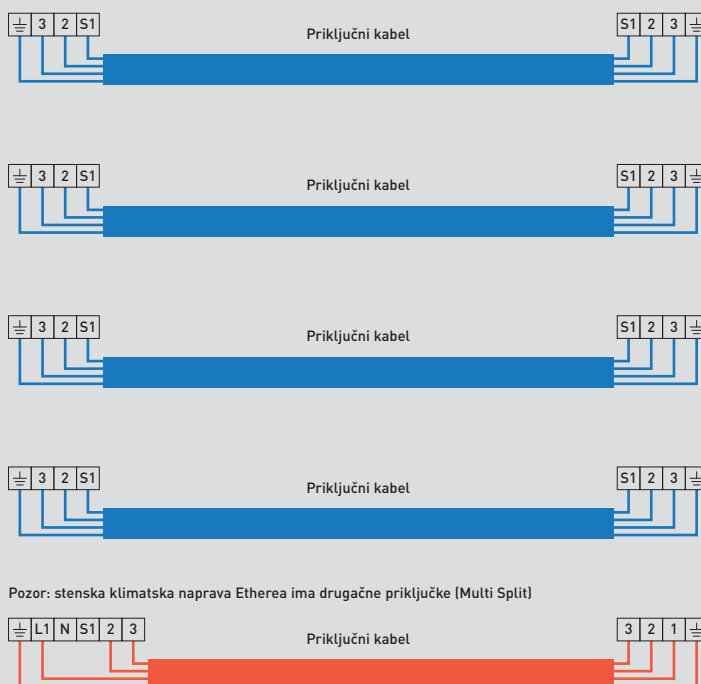

Zunanja enota




Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / 20 A

### Sistem Free Multi R32

Zunanja enota	Priporočena varovalka	Dovodni napajalni kabel	Priključitev notranje/zunanje enote
CU-4Z68TBE	20 A	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>
CU-4Z80TBE	20 A	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>

### Sistem Free Multi za 5 prostorov

Notranja enota

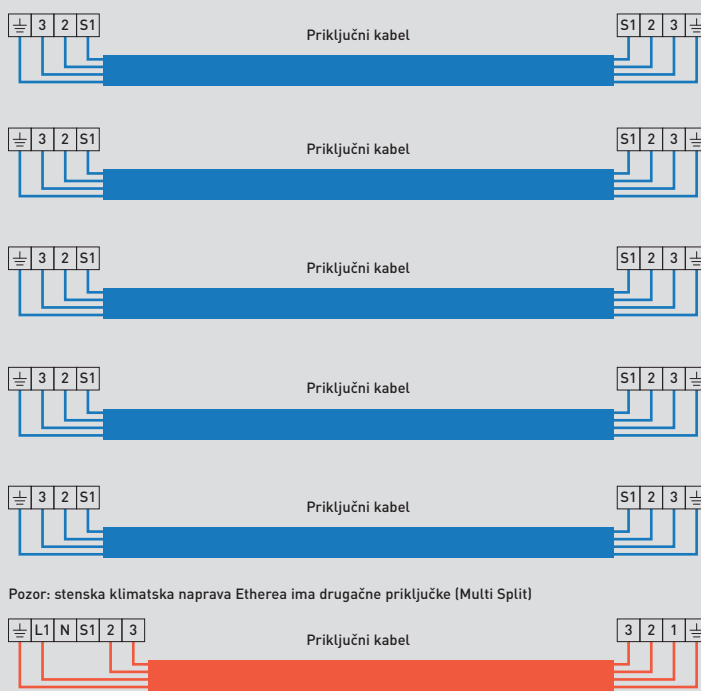

Zunanja enota





Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / 25 A

### Sistem Free Multi R32



Zunanja enota	Priporočena varovalka	Dovodni napajalni kabel	Priključitev notranje/zunanje enote
CU-5Z90TBE	25 A	3 x 4.0 mm <sup>2</sup>	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>

## Kompleti 1 x 1 za stenske klimatske naprave PACi

Notranja enota



Zunanja enota

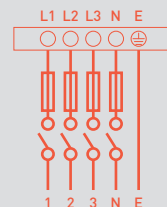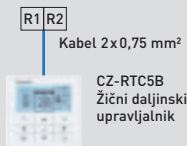

Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / 3 A

Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / \*

Trifazna  
Vir napajanja  
3 x 400 V / 1 N - 50 Hz / \*\*

### Enofazna


Notranja enota	Vir napajanja	R32 Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*	R410A Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*
S-36PK2E5B	220 / 230 / 240 V	U-36PZH2E5	220 / 230 / 240 V	16 A	U-36PE2E5A	220 / 230 / 240 V	16 A
S-50PK2E5B		U-50PZH2E5		16 A	U-50PE2E5A		16 A
S-60PK2E5B		U-60PZH2E5		20 A	U-60PE2E5A		20 A
S-71PK2E5B		U-71PZH2E5		20 A	U-71PE1E5A		20 A
S-100PK2E5B		U-100PZH2E5		30 A	U-100PE1E5A		30 A
S-60PK2E5B		U-60PZ2E5		20 A	U-60PEY2E5		20 A
S-71PK2E5B		U-71PZ2E5		20 A	U-71PEY2E5		20 A
S-100PK2E5B		U-100PZ2E5		30 A	U-100PEY1E5		30 A

### Trifazna


Notranja enota	Vir napajanja	R32 Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik**	R410A Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik**
S-71PK2E5B	220 / 230 / 240 V	U-71PZH2E8	380 / 400 / 415 V	10 A	U-71PE1E8A	380 / 400 / 415 V	10 A
S-100PK2E5B		U-100PZH2E8		10 A	U-100PE1E8A		10 A
S-100PK2E5B		U-100PZ2E8		10 A	U-100PEY1E8		10 A

## Kompleti 1 x 1 za 4-smerne kasetne naprave PACi 60 x 60

Notranja enota



Zunanja enota

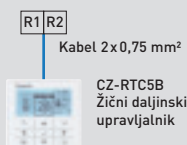

Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / 3 A


Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / 16 A

### Enofazna





Notranja enota	Vir napajanja	R32 Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik	R410A Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik
S-36PY2E5B	220 / 230 / 240 V	U-36PZH2E5	220 / 230 / 240 V	16 A	U-36PE2E5A	220 / 230 / 240 V	16 A
S-50PY2E5B		U-50PZH2E5		16 A	U-50PE2E5A		16 A

## Kompleti 1 x 1 za vgradne klimatske naprave z visokim statičnim tlakom BIG PACi 20,0–25,0 kW

Notranja enota

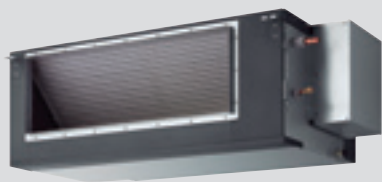

Zunanja enota

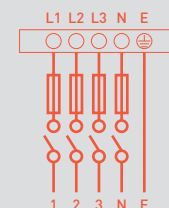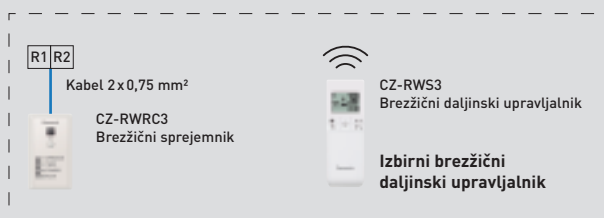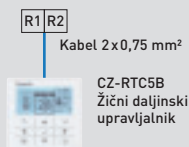

Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / 10 A

Trifazna  
Vir napajanja  
3 x 400 V / 1 N – 50 Hz / \*

### Trifazna




		R32			R410A		
Notranja enota	Vir napajanja	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*
S-200PE3E5B	220 / 230 / 240 V	U-200PZH2E8	380 / 400 / 415 V	16 A	U-200PE2E8A	380 / 400 / 415 V	25 A
S-250PE3E5B		U-250PZH2E8		20 A	U-250PE2E8A		25 A

## Kompleti 1 x 1 za 4-smerne kasetne naprave PACi 90 x 90

Notranja enota



Zunanja enota

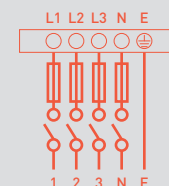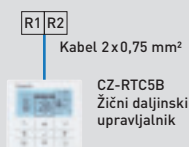

Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / 3 A

Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / \*


Trifazna  
Vir napajanja  
3 x 400 V / 1 N – 50 Hz / \*\*

		R32			R410A					
Notranja enota	Vir napajanja	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*			
S-36PU2E5B	220 / 230 / 240 V	U-36PZH2E5	220 / 230 / 240 V	16 A	U-36PE2E5A	220 / 230 / 240 V	16 A			
S-50PU2E5B		U-50PZH2E5		16 A	U-50PE2E5A		16 A			
S-60PU2E5B		U-60PZH2E5		20 A	U-60PE2E5A		20 A			
S-71PU2E5B		U-71PZH2E5		20 A	U-71PE1E5A		20 A			
S-100PU2E5B		U-100PZH2E5		25 A	U-100PE1E5A		30 A			
S-125PU2E5B		U-125PZH2E5		30 A	U-125PE1E5A		30 A			
S-140PU2E5B		U-140PZH2E5		30 A	U-140PE1E5A		40 A			
S-60PU2E5B		U-60PZ2E5		20 A	U-60PEY2E5		20 A			
S-71PU2E5B		U-71PZ2E5		20 A	U-71PEY2E5		20 A			
S-100PU2E5B		U-100PZ2E5		30 A	U-100PEY1E5		30 A			
S-125PU2E5B		U-125PZ2E5		30 A	U-125PEY1E5		30 A			
S-140PU2E5B		U-140PZ2E5		40 A						
Notranja enota		Vir napajanja		Zunanja enota	Vir napajanja		Odklopnik**	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik**
S-71PU2E5B	220 / 230 / 240 V	U-71PZH2E8	380 / 400 / 415 V	10 A	U-71PE1E8A	380 / 400 / 415 V	10 A			
S-100PU2E5B		U-100PZH2E8		10 A	U-100PE1E8A		10 A			
S-125PU2E5B		U-125PZH2E8		16 A	U-125PE1E8A		16 A			
S-140PU2E5B		U-140PZH2E8		16 A	U-140PE1E8A		16 A			
S-100PU2E5B		U-100PZ2E8		10 A	U-100PEY1E8		10 A			
S-125PU2E5B		U-125PZ2E8		16 A	U-125PEY1E8		16 A			
S-140PU2E5B		U-140PZ2E8		16 A	U-140PEY1E8		16 A			




## Kompleti 1 x 1 za stropne klimatske naprave PACI

Notranja enota



Zunanja enota

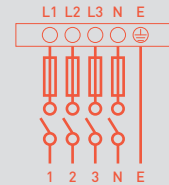

Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / 3 A

Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / \*

Trifazna  
Vir napajanja  
3 x 400 V / 1 N - 50 Hz / \*\*

### Enofazna



Notranja enota	Vir napajanja	R32			R410A		
		Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*
S-36PT2E5B	220/230/240 V	U-36PZH2E5	220/230/240 V	16 A	U-36PE2E5A	220/230/240 V	16 A
S-50PT2E5B		U-50PZH2E5		16 A	U-50PE2E5A		16 A
S-60PT2E5B		U-60PZH2E5		20 A	U-60PE2E5A		20 A
S-71PT2E5B		U-71PZH2E5		20 A	U-71PE1E5A		20 A
S-100PT2E5B		U-100PZH2E5		30 A	U-100PE1E5A		30 A
S-125PT2E5B		U-125PZH2E5		30 A	U-125PE1E5A		30 A
S-140PT2E5B		U-140PZH2E5		30 A	U-140PE1E5A		40 A
S-60PT2E5B		U-60PZ2E5		20 A	U-60PEY2E5		20 A
S-71PT2E5B		U-71PZ2E5		20 A	U-71PEY2E5		20 A
S-100PT2E5B		U-100PZ2E5		30 A	U-100PEY1E5		30 A
S-125PT2E5B		U-125PZ2E5		30 A	U-125PEY1E5		30 A
S-140PT2E5B		U-140PZ2E5		40 A			

### Trifazna



Notranja enota	Vir napajanja	R32			R410A		
		Zunanja enota	Zunanja enota	Vir napajanja	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik**
S-71PT2E5B	220/230/240 V	U-71PZH2E8	U-71PE1E8A	380/400/415 V	10 A		
S-100PT2E5B		U-100PZH2E8	U-100PE1E8A		10 A		
S-125PT2E5B		U-125PZH2E8	U-125PE1E8A		16 A		
S-140PT2E5B		U-140PZH2E8	U-140PE1E8A		16 A		
S-100PT2E5B		U-100PZ2E8	U-100PEY1E8		10 A		
S-125PT2E5B		U-125PZ2E8	U-125PEY1E8		16 A		
S-140PT2E5B		U-140PZ2E8	U-140PEY1E8		16 A		

## Kompleti 1 x 1 za vgradne klimatske naprave PACI

Notranja enota

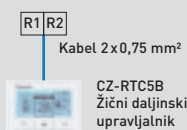

Zunanja enota

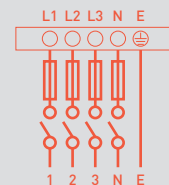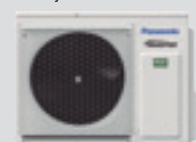

Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / 3 A

Enofazna  
Vir napajanja  
230 V / 50 Hz / \*

Trifazna  
Vir napajanja  
3 x 400 V / 1 N - 50 Hz / \*\*

	Notranja enota z visokim statičnim tlakom	Notranja enota z nizkim statičnim tlakom	Vir napajanja	R32			R410A		
				Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*
Enofazna	S-36PF1E5B	S-36PN1E5B	220/230/240 V	U-36PZH2E5	220/230/240 V	16 A	U-36PE2E5A	220/230/240 V	16 A
	S-50PF1E5B	S-50PN1E5B		U-50PZH2E5		16 A	U-50PE2E5A		16 A
	S-60PF1E5B	S-60PN1E5B		U-60PZH2E5		20 A	U-60PE2E5A		20 A
	S-71PF1E5B	S-71PN1E5B		U-71PZH2E5		20 A	U-71PE1E5A		20 A
	S-100PF1E5B	S-100PN1E5B		U-100PZH2E5		30 A	U-100PE1E5A		30 A
	S-125PF1E5B	S-125PN1E5B		U-125PZH2E5		30 A	U-125PE1E5A		30 A
	S-140PF1E5B	S-140PN1E5B		U-140PZH2E5		30 A	U-140PE1E5A		40 A
	S-60PF1E5B	S-60PN1E5B		U-60PZ2E5		20 A	U-60PEY2E5		20 A
	S-71PF1E5B	S-71PN1E5B		U-71PZ2E5		20 A	U-71PEY2E5		20 A
	S-100PF1E5B	S-100PN1E5B		U-100PZ2E5		30 A	U-100PEY1E5		30 A
	S-125PF1E5B	S-125PN1E5B		U-125PZ2E5		30 A	U-125PEY1E5		30 A
	S-140PF1E5B	S-140PN1E5B		U-140PZ2E5		40 A			
Trifazna	S-71PF1E5B	S-71PN1E5B	220/230/240 V	U-71PZH2E8	380/400/415 V	10 A	U-71PE1E8A	380/400/415 V	10 A
	S-100PF1E5B	S-100PN1E5B		U-100PZH2E8		10 A	U-100PE1E8A		10 A
	S-125PF1E5B	S-125PN1E5B		U-125PZH2E8		16 A	U-125PE1E8A		16 A
	S-140PF1E5B	S-140PN1E5B		U-140PZH2E8		16 A	U-140PE1E8A		16 A
	S-100PF1E5B	S-100PN1E5B		U-100PZ2E8		10 A	U-100PEY1E8		10 A
	S-125PF1E5B	S-125PN1E5B		U-125PZ2E8		16 A	U-125PEY1E8		16 A
	S-140PF1E5B	S-140PN1E5B		U-140PZ2E8		16 A	U-140PEY1E8		16 A

## Dvojni sistem PACi



### Enofazna


R32			R410A		
Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*
U-71PZH2E5	220 / 230 / 240 V	20 A	U-71PE1E5A	220 / 230 / 240 V	20 A
U-100PZH2E5		30 A	U-100PE1E5A		30 A
U-125PZH2E5		30 A	U-125PE1E5A		30 A
U-140PZH2E5		30 A	U-140PE1E5A		40 A
U-71PZ2E5		20 A	U-100PEY1E5		30 A
U-100PZ2E5		30 A	U-125PEY1E5		30 A
U-125PZ2E5		30 A			
U-140PZ2E5		30 A			

1) Uporabljate lahko tudi izbirni brezžični daljinski upravljalnik. Morda bodo potrebni brezžični sprejemniki, odvisno od notranjih enot.

### Trifazna

R32			R410A		
Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik**	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik**
U-71PZH2E8	380 / 400 / 415 V	10 A	U-71PE1E8A	380 / 400 / 415 V	10 A
U-100PZH2E8		10 A	U-100PE1E8A		10 A
U-125PZH2E8		16 A	U-125PE1E8A		16 A
U-140PZH2E8		16 A	U-140PE1E8A		16 A
U-200PZH2E8		16 A	U-200PE2E8A		16 A
U-250PZH2E8		25 A	U-250PE2E8A		25 A
U-100PZ2E8		10 A	U-100PEY1E8		10 A
U-125PZ2E8		16 A	U-125PEY1E8		16 A
U-140PZ2E8	16 A	U-140PEY1E8	16 A		

## Trojni sistem PACi

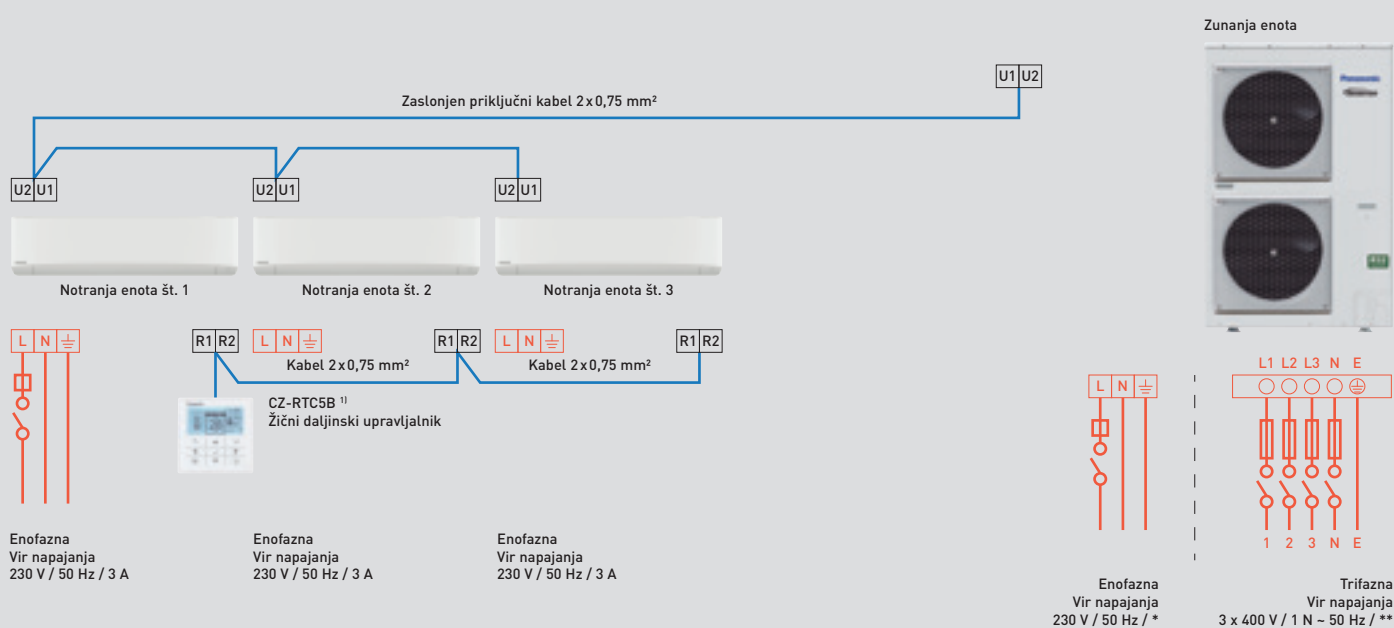

### Enofazna


R32			R410A		
Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*
U-100PZH2E5	220 / 230 / 240 V	30 A	U-100PE1E5A	220 / 230 / 240 V	30 A
U-125PZH2E5		30 A	U-125PE1E5A		30 A
U-140PZH2E5		30 A	U-140PE1E5A		40 A

1) Uporabljate lahko tudi izbirni brezžični daljinski upravljalnik. Morda bodo potrebni brezžični sprejemniki, odvisno od notranjih enot.

### Trifazna

R32			R410A		
Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik**	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik**
U-100PZH2E8	380 / 400 / 415 V	10 A	U-100PE1E8A	380 / 400 / 415 V	10 A
U-125PZH2E8		16 A	U-125PE1E8A		16 A
U-140PZH2E8		16 A	U-140PE1E8A		16 A
U-200PZH2E8	16 A	U-200PE2E8A	16 A		

## Sistem dveh dvojnih enot PACi

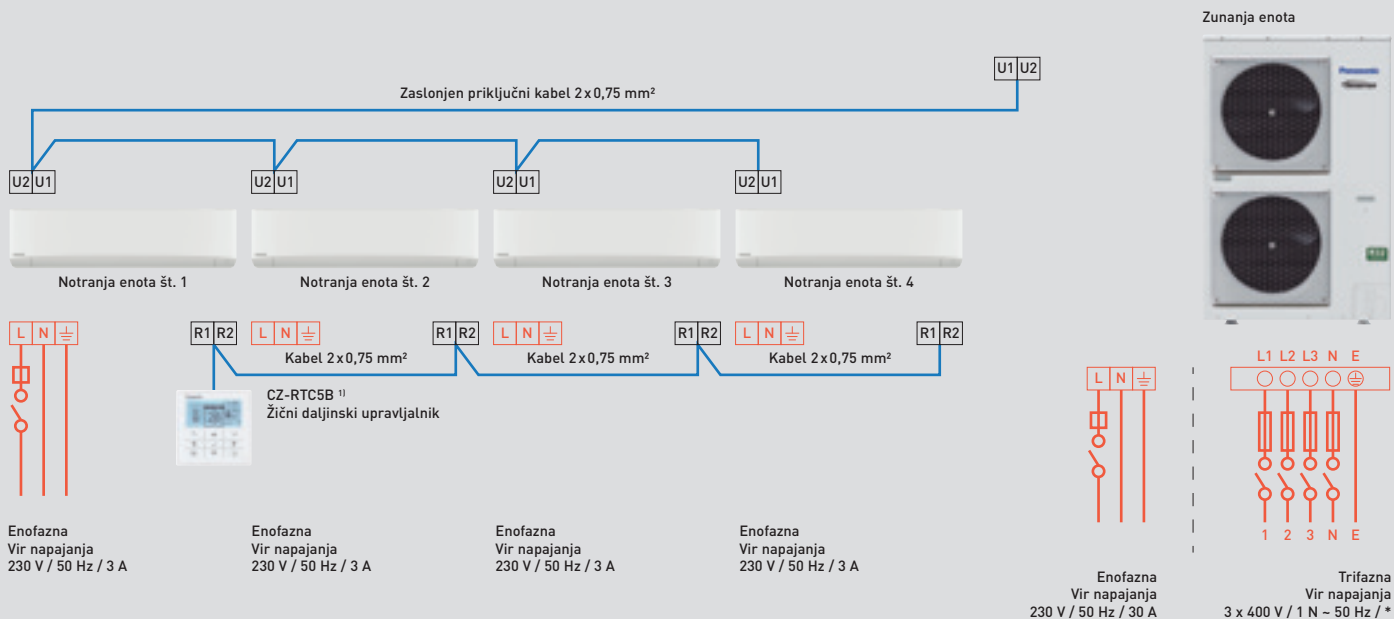

### Enofazna


R32			R410A		
Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik
U-125PZH2E5	220 / 230 / 240 V	30 A	U-125PE1E5A	220 / 230 / 240 V	30 A

### Trifazna

R32			R410A		
Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*
U-125PZH2E8	380 / 400 / 415 V	16 A	U-125PE1E8A	380 / 400 / 415 V	16 A
U-200PZH2E8		16 A	U-200PE2E8A		16 A
U-250PZH2E8		25 A	U-250PE2E8A		25 A

1) Uporabljate lahko tudi izbirni brezžični daljinski upravljalnik. Morda bodo potrebni brezžični sprejemniki, odvisno od notranjih enot.

## Serija Mini ECOi

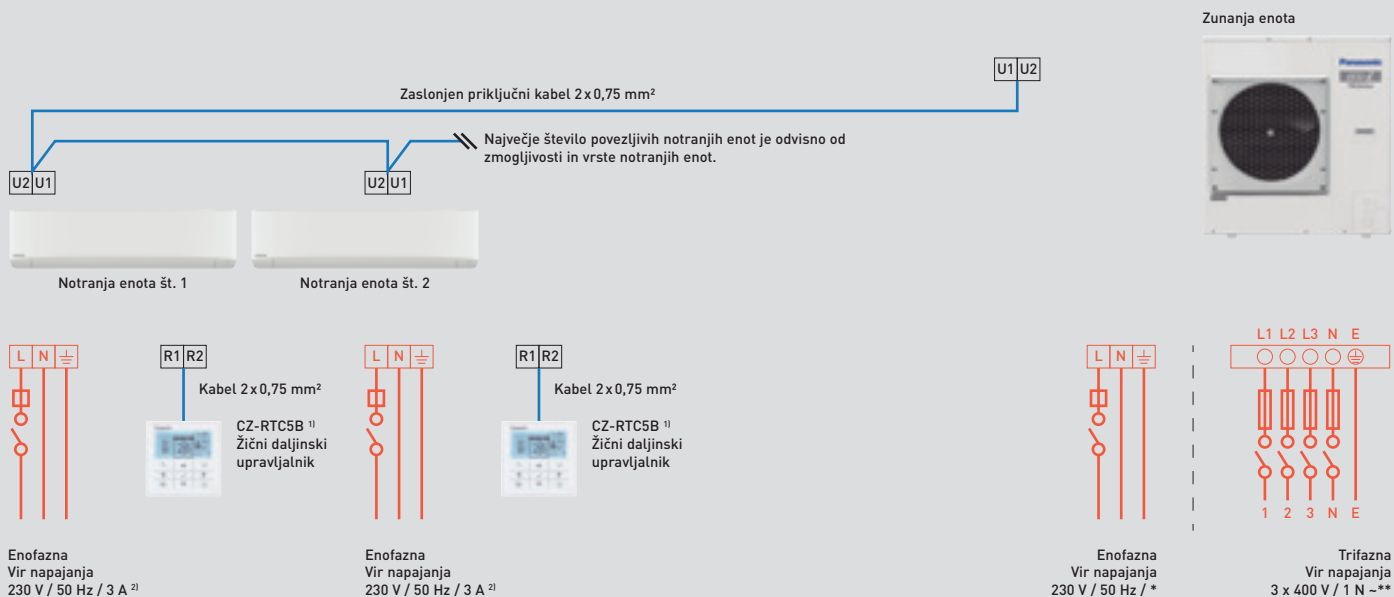

### Enofazna

Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*
U-4LE2E5		20 A
U-5LE2E5	220 / 230 / 240 V	25 A
U-6LE2E5		30 A


### Trifazna

Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik**
U-4LE2E8		10 A
U-5LE2E8		16 A
U-6LE2E8	380 / 400 / 415 V	16 A
U-8LE1E8		16 A
U-10LE1E8		20 A

1) Uporabljate lahko tudi brezžični daljinski upravljalnik. Morda bodo potrebni brezžični sprejemniki, odvisno od notranjih enot.

2) 10 A za povezavo med enojno notranjo enoto in S-224ME2E5/S-280ME2E5 v kombinaciji z U-8LE1E8/U-10LE1E8.

### Serija ECOi EX in ECO G

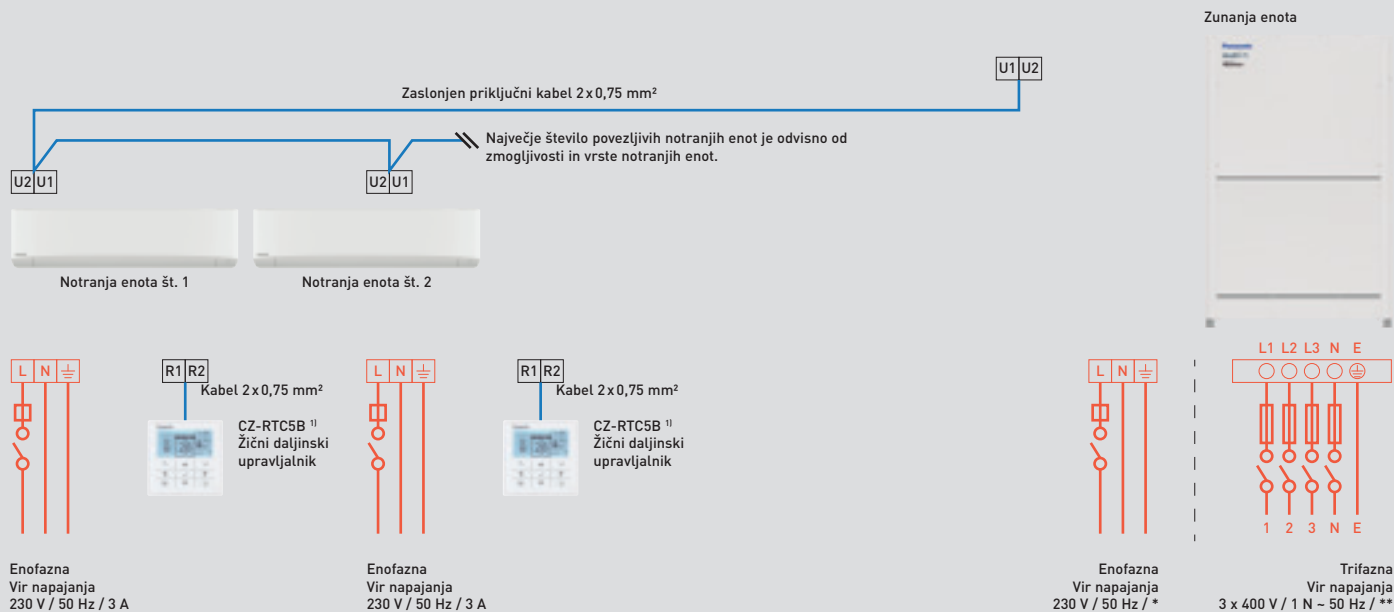

#### Serija ECOi EX


2-cevni			3-cevni		
Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik**	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik**
U-8ME2E8	380 / 400 / 415 V	16 A	U-8MF3E8	380 / 400 / 415 V	16 A
U-10ME2E8		16 A	U-10MF3E8		20 A
U-12ME2E8		20 A	U-12MF3E8		25 A
U-14ME2E8		25 A	U-14MF3E8		40 A
U-16ME2E8		30 A	U-16MF3E8		30 A
U-18ME2E8		40 A			
U-20ME2E8		40 A			

#### Serija ECO G

2-cevni			3-cevni		
Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*	Zunanja enota	Vir napajanja	Odklopnik*
U-16GE3E5	220 / 230 / 240 V	16 A	U-16GF3E5	220 / 230 / 240 V	16 A
U-20GE3E5		16 A	U-20GF3E5		16 A
U-25GE3E5		16 A	U-25GF3E5		16 A
U-30GE3E5		16 A			

1) Uporabljate lahko tudi brezžični daljinski upravljalnik. Morda bodo potrebni brezžični sprejemniki, odvisno od notranjih enot.

### Hibridna plinska/električna toplotna črpalka

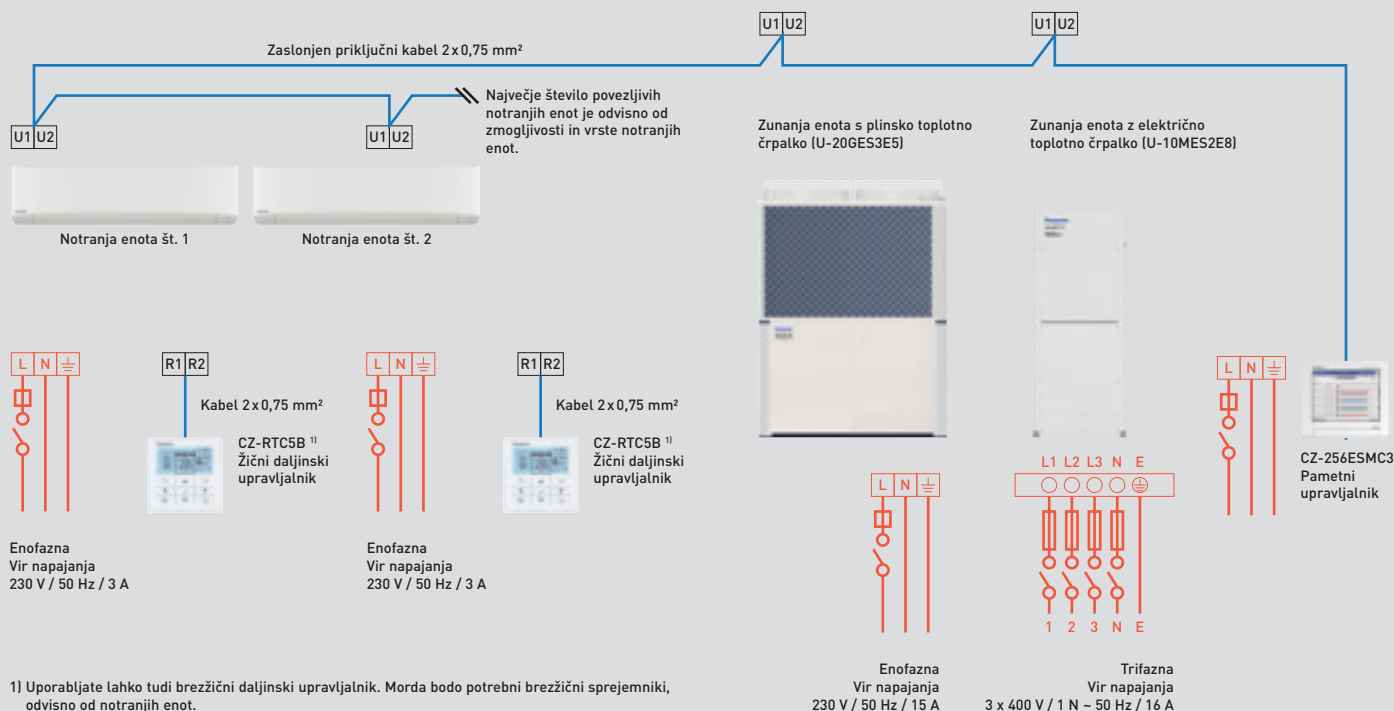

1) Uporabljate lahko tudi brezžični daljinski upravljalnik. Morda bodo potrebni brezžični sprejemniki, odvisno od notranjih enot.

Zaradi stalnega posodabljanja in izboljševanja naših izdelkov so bile tehnične navedbe v tem katalogu veljavne v času izdaje kataloga, razen tipografskih napak, in se lahko v manjši meri spremenijo brez predhodnega obvestila proizvajalca. Brez izrecnega dovoljenja družbe Panasonic Marketing Europe GmbH je razmnoževanje delov ali celote tega kataloga prepovedano.

# Panasonic®

Da bi izvedeli, kako Panasonic skrbi za vas,  
obiščite: [www.aircon.panasonic.eu](http://www.aircon.panasonic.eu).

Panasonic Marketing Europe GmbH  
podružnica Slovenija  
Smartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana, Slovenia



Ko dolivate ali zamenjujete hladilno sredstvo, uporabite samo za ta namen določeno vrsto hladilnega sredstva. Proizvajalec ne odgovarja za škodo in okrnitev varnosti zaradi uporabe drugega hladilnega sredstva. Zunanje enote v tem katalogu vsebujejo fluorirane toplogredne pline, katerih GWP je višji od 150.